TOSHIBA

Leading Innovation >>>>

東芝スチームアイロン^(家庭用)

取扱説明書

形名

TA-CX2

もくじ

安全上のご注意 2~	- 3
お願い	4
知っておいていただきたいこと	4
仕様	4
各部のなまえとはたらき	5
お使いになる前に	6
上手な使いかた	7
スチームアイロンとして 使うとき······	<u>a</u>
ドライアイロンとして	
使うとき	
収納するとき	9
お手入れのしかた	10
故障かな?と思ったときは	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝スチームアイロンをお買い上げいただきまして、まこと にありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

● 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しく。 お使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重 傷* 「を負うことが想定されること」を示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されることしを示します。

- * 1:重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電など をさします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。具体的な禁止内容は、図記号の中 禁止や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号 指示 の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 くに絵や文章で示します。

⚠警告



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店

または東芝家電修理 ご相談センターにご 相談ください。





電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

ほこり を取る

火災の原因になります。





電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コンセント を他の器具と同時に使ったり、延長コード を使うと火災・感電の原因になります。





子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない


やけど・感電・けがの原因になります。





電源コードを傷つけたり、無理に曲 げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、重いものをのせたり、 扱い禁止 挟み込んだり、加工したりしない

> 電源コードが破損し、火災・感電の原因に なります。

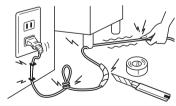



ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

ぬれ手 禁止

感電やけがの原因 になります。



⚠警告



電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電・ショート・発火の原因になります。

根元まで

確実に!

根元まで 差し込む



電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない

感電・ショート・ 発火の原因に なります。

けがや床面が 傷つく原因に

なります。



⚠注意



高温部(かけ面・カバーなど)に 触れない

やけどの原因に なります。



絵表示より高い温度目盛でアイロ ンかけをしない

布地を傷める原因 になります。




禁止

アイロンを傾けたり、前後に激し く動かさない

禁止

やけど・水もれの 原因になります。

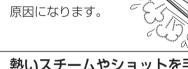

アイロンを落とさない



ショットボタンを連続して早く操 作しない

2 秒間隔より早く操作 すると、湯滴が出て やけどや衣類を汚す 原因になります。



接触禁止

熱いスチームやショットを手やひざ にかけない また、衣類を着用した ままスチームやショットをかけない

やけどの原因になります。 アイロン台によっては、透 過した熱いスチームや湯滴 **(** でやけどの原因になります。





熱いアイロンに電源コードを巻き つけない

アイロン通電中はアイロンから離れ

ないまた、使用時以外は、電源プ

ショート・発火の原因 になります。



ろに立てる

アイロンは安定したところに立てる

毛足の長い敷物や不安定なところに置くと 転倒して敷物の損傷やけが、

やけどの原因になります。





電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

プラグを

持って抜く 感電・ショート 発火の原因に なります。

プラグを 持って!





けがややけど、絶縁劣化に よる感電や漏電火災の原因 になります。

ラグをコンセントから抜く

お願い

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたもの を使用し、「ドライアイロン」で仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。(10ページ参照)

かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固い ものにはかけないでください

チタンダイヤモンドコート (フッ素 樹脂加工) がはがれる原因になります。

上水道の水以外の液体(リネンウォーター・香料を含んだ水 だと)を入れないでください (カロボルボル)



アイロン内部にピンや針金などを入れない でください また、衣類に縫い針などをさ したままアイロンかけをしないでください

アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

アプリケや接着芯などを接着するときは必ず「あて布」をしてください

温度調節ダイヤルを「高」にし、スチーム/ドライ 切換ボタンを「ドライ」にして、必ず「あて布」を してください。説明書が添付されているときは、そ の説明書に従ってください。

市販品のあて布用アタッチメント(かけ面カバー) は使用しないでください



故障の原因になります。

アイロンに水をかけ ないでください

故障の原因になります。



業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと


- 倍増ショット噴出時に白い粉が出ることがありますが、異常ではありません。これはショット噴出時の力により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音がする場合がありますが、異常ではありません。
- ●アイロンやタンクを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁などが動く音で異常ではありません。
- チタンダイヤモンドコート (フッ素樹脂加工) は長く使用しますと摩耗してこげ付防止の効果はうすれますが、 そのままお使いいただけます。
- ●洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

仕様

電源	交流 100V 50-60Hz 共用
定格消費電力	1000W
種類	スチーム(スチーム/倍増ショット)・ドライ
蒸気発生方式	滴下式
タ ン ク	カセット式
タンク容量	約 80ml
アイロンの置きかた	自立形
自動温度調節器	調節範囲 約 120℃~約 200℃(3 段階設定)
温度過昇防止装置	温度過昇防止器
大きさ	高さ 約12.0cm×幅 約10.0cm×奥行 約21.5cm
質量	約 0.8kg
電源コード	有効長 1.7m

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

各部のなまえとはたらき

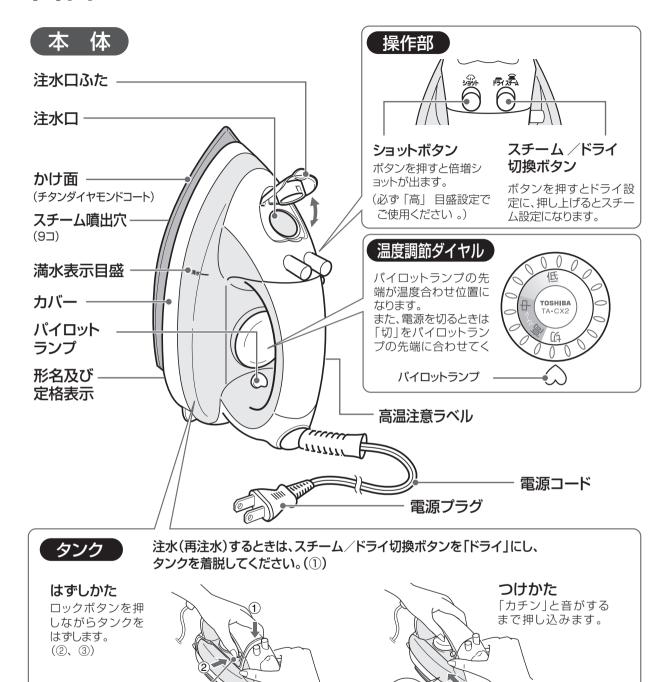

アイロンを長持ちさせるために

カチン

スチーム、ショットを使用した後は通電乾燥をしましょう。

ロックボタン

排水後、注水口ふたを開けたまま温度調節ダイヤルを「高」にし、スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、約5分間通電してアイロン内部(気化室)を乾燥します。このとき、タンクの内部に水滴が付着しますが、アイロン内部の腐食には影響ありません。

お使いになる前に

1 注水(再注水)

スチーム、倍増ショットを使用するとき

- 1. スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、タンクをはずします。(5 ページ参照)
- 2. 満水表示目盛まで上水道の水を入れます。(蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など、上水道の水以外を入れないでください)
- **3**. 注水口ふたを閉じてから、アイロンにつけます。



お願い

- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、注水口部を上向きにしてください。(水もれの原因)
- ●注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。

2 電源を入れる

温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。



お願い

- かけ面に汚れが付着していると衣類を汚します。使用前にかけ面をふくようにしてください。(10 ページ参照)
- スチーム / ドライ切換ボタンが「ドライ」 になっていることを確認してください。 (水もれの原因)

温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	中	高
スチーム	×	0	0
倍増ショット	×	×	0
ドライ	0	0	0
絵表示	低	#	高
布地・繊維の種類	アクリル系・ビニリデン・ ポリプロピレン・ アクリル・ポリウレタン	毛・絹・アセテート・ ポリエステル・ナイロン・ レーヨン・キュプラ・ビニロン	麻・綿 毛(倍増ショット時)
かけ面の温度	約120℃	約 160℃	約 200℃
使えるまでの時間	約35秒	約 55 秒	約1分



絵表示

ഗ

見

か

た

指定された温度であて布をする 意味です。



指定された温度で布地の裏から かける意味です。



アイロンかけはできません。

その他「スチーム禁止」などの表示がある場合はその指示に従ってください。

- ●衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてください。 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- ●使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- ●熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけるときは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ●ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでください。

上手な使いかた

アイロンかけの基本動作

すべらす

もどりジワを防ぐため一方向に軽くかけます。



押さえる

ガンコなシワ、厚手の布地の折り目つけなどはしっかり押さえます。



浮かせる

ふっくら仕上げには軽く浮か せてスチームをかけます。



●アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら、両手を上手に使いましょう。

お願の

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。
チタンダイヤモンドコート(フッ素樹脂加工)がはがれる原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり…「ドライアイロン」で仕上げます。

- ●「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ド ライアイロンかけ」をくり返します。
- こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系 が配合されたものをお使いください。

洗濯のり…のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

しわが取れにくいときは霧吹きをお使いください。かけ面にのりが付着することがありますが、 そのときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(10ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

綿や麻などは霧吹きをしてから「ドライアイロン」をかけるときれいに仕上がります。



効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから 高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべら せてからアイロンを持ち上げます。

ワイシャツのワンポイント

カフス

裏からアイロンをかけます。ぬい目を引っ張りながら、中心に向かってかけます。




肩・ヨーク

アイロン台の先端を使ってかけます。



えり

ぬい目を引っ張りながら端から 中心に向かってかけます。

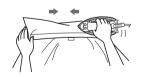

t

セーターのワンポイント

全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体に倍増ショットをかけます。





゙ズボンのワンポイント

たるんだ部分や伸びた部分など

らせん状に倍増ショットをかけます。



6

スチームアイロンとして使うとき

お知らせ

●初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

お願い

- ●スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押しショットを出してください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。

1 温度設定

スチーム

温度調節ダイヤルを布地に合わせ、「高」または「中」にします。パイロットランプが点灯します。





スチーム「高」 綿·麻などの布地 スチーム「中」 毛などの布地

倍増ショット

温度調節ダイヤルを「高」目盛に設定します。

お願り

「高」目盛以外に設定すると、湯滴が出て、 やけどや衣類を汚す原因になります。

2 使用開始

パイロットランプが消灯してから使い始めます。



- ■スチーム/ドライ切換ボタンを「スチーム」 にしてください。
- ■スチーム/ドライ切換ボタンが下がっている場合は、「カチッ」と音がするまで押し込み、ボタンを上げてください。



南亮

倍増ショットの使いかた

スチーム / ドライ切換ボタンはドライ・スチームのどちらの状態でもご使用できます。 強力なスチームで毛製品のシワを取ったり、スーツやセーターなどの毛製品をふっく ら仕上げることができます。

- ※綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。
- ●アイロンを水平にしてから、ショットボタンを約2~5秒間隔で押します。

お願の

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときや湯滴が出始めたときは、アイロンを立てパイロットランプが一度点灯した後、消灯してから使用してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- ●使い始めにショットが出ないときは、ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを横や逆さにしないでください。水もれすることがあります。
- 2 秒間隔より早く操作しないでください。湯滴が出て、やけどや衣類を汚す原因になります。

スチーム噴出の確認方法

タンクのバルブ穴近傍に水の中に含まれている空気(気泡)が絡むと、一時的に「スチームの出が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。このような場合は次の方法で確認してください。

アイロンを水平にし、スチーム/ドライ切換ボタンを「スチーム」 に合わせ、ショットボタンを数回押しショットを出してください。(タンク内の水が少ないときは、満水目盛まで再注水してください。)




ドライアイロンとして使うとき

お知らせ

● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

1 温度設定

温度調節ダイヤルを布地に合った位置に合わせます。パイロットランプが点灯します。

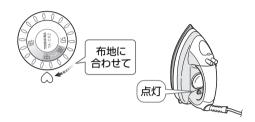

2 使用開始

パイロットランプが消灯してから使い始めます。



■スチーム/ドライ切換ボタンを「カチッ」 と音がするまで押し込み、「ドライ」に してください。




お願い

- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
- 温度調節ダイヤルを高温から低温に変えた場合、かけ面が冷めにくいため適温になるまで時間がかかります。パイロットランプが一度点灯した後消灯してから使用してください。

収納するとき

1 電源を切る

温度調節ダイヤルを「切」にし、 電源プラグをコンセントから抜き ます。

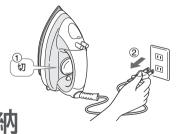

2 収納

注水口ふたを閉じ、アイロンが十 分に冷えてから、安全な場所に立 てて保管してください。



アイロン内部の腐食を防ぐために

付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますので、ご使用後はただちによく排水しスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にして安全な場所に**必ず立てて保管してください**。 タンクに水が残ったままの状態で、スチーム/ドライ切換ボタ

ンを「スチーム」にしておくと、アイロンを横にして保管した場合、水もれの原因となります。

排水

タンクに水が残っているとき は水を捨ててください。

1. スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、タンクをはずします。



 注水口ふたを開け、水を捨ててから アイロンにつけます。

お願り

- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にしてください。(水もれの原因)
- ●冷えてから排水したときは、温度調節ダイヤルを「高」にし、 スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、約5分間 通電してください。(5ページ参照)

お手入れのしかた

アイロンの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいて ください。

ベンジン・シンナー・アルコ ール・化学ぞうきんなどはア イロンを傷めますので使用し ないでください。



針やピンなどでごみを取りのぞき、ぬれた布でふい てから、ご不用の布地の上で数回ショットを噴出し

スチーム噴出穴のつまり

てください。

かけ面の汚れ

スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、 その都度かけ面が十分に冷めてからぬれた布でふい てください。

クレンザー・シンナー・たわしなどは使用しないで ください。

※汚れが取れないとき は、目の細かなみが き粉(歯みがき粉な ど)を湿らせた布に つけて軽くふいてく ださい。



お願い

必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

故障かな? と思ったときは 修理サービスを依頼する前に、 次の点をお調べください。

こんなとき	熱くならない	スチーム噴出穴から	スチームが出ない/	ショットが出ない	布地がこげる	処 置	
電源プラグ	\circ					コンセントに確実に差し込んでください。	
, , , , , ,			0			ボタンを押し上げて「スチーム」にしてください。	
スチーム/ドライ 切換ボタン			0			アイロンを水平にし、ボタンを「スチーム↔ドライ」に数回切り換えてから「スチーム」にしてください。	
ショットボタン		0		0		アイロンを水平にしてから、ショットボタンを2~5秒間隔で 押してください。	
		0		0		温度目盛を「高」設定にしてください。	
温度調節ダイヤル			0			温度目盛を「高」又は「中」設定にしてください。	
					0	布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。	
パイロットランプ		0	0	0	0	アイロンを立てて置き、パイロットランプが一度点灯した後、 消灯してから使用してください。	
タ ン ク			0	0		満水表示目盛まで再注水してください。	
スチーム噴出穴			0	0		お手入れのしかた参照	

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修 理をご依頼ください。

保証とアフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください**。

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

0120-1048-41 受付時間: 365日 24時間 携帯電話からのご利用は 20570-06-4114 (通話料: 有料)

PHSなどからのご利用は **0173-38-3168**(通話料:有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料: 有料)

FAXでのご利用は **03-3425-2101** (通信料: 有料)

- •「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

「故障かな?と思ったときは | に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度調節ダイ ヤルを「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です 部品代 修理に使用した部品代金です。

/== T.I.	お買い上げ日	年	月	日
便利 メモ	お買い上げ店名	電話()	

長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意 | 「お願い | を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



- こんな症状は ありませんか。
- 電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく ださい。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、電源コードを動かす と点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常·故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

TA-CX2 10

11

東芝スチームアイロン保証書

持込修理

形	名	TA-CX2	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒 □□□-□□□	
	電話	市外市内番号	呼
保証期間	本体	1年 **お買い上げ日 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	から
★ご販売店	住	··所·店名 電話	

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいで使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (チタンダイヤモンドコートも含む) およびメッキの摩耗や打痕、プラスチック部 の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご 相談センターへご相談ください。

修理 修理年月日 メモ	修 理 内 容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

THT-CECS (TS) -2